

CÉLINE



ELITE

Press and hold the upper button (1) for 2 sec. to turn the wand vibrator on. It is immediately in stand-by mode and a LED light is on. During stand-by mode, short press the upper button to turn on the motor in the head of the vibrator and to shift the 10 vibration programs. To stop the vibrations, press and hold the upper button for 1 second. The vibrator goes back in stand-by mode. Short press the lower button (2) to turn on the motor in the bottom of the wand vibrator and to shift the 10 vibration programs. To stop the vibrations, press and hold the lower button for 1 second. The vibrator goes back in stand-by mode. The two motors can work at the same time. To turn the wand vibrator off, press and hold the upper button for 2 seconds.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (3).

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS
Noise level: ≤60DB
Waterproof Grade: IPX7

TongabV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

Mantenga presionado el botón superior (1) durante 2 segundos para encender la varita vibratoria. Está inmediatamente en modo de espera y una luz LED está encendida. Durante el modo de espera, presione brevemente el botón superior para encender el motor en la cabeza del vibrador y cambiar los 10 programas de vibración. Para detener las vibraciones, mantenga presionado el botón superior durante 1 segundo. El vibrador vuelve al modo de espera.

Presione brevemente el botón inferior (2) para encender el motor en la parte inferior del vibrador y para cambiar los 10 programas de vibración. Para detener las vibraciones, mantenga presionado el botón inferior durante 1 segundo. El vibrador vuelve al modo de espera. Los dos motores no pueden funcionar al mismo tiempo. Para apagar el vibrador, mantenga presionado el botón superior durante 2 segundos.

Para cargar: inserte suavemente el enchufe de USB en la toma de carga (3).

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS
Nivel de ruido: ≤60DB
Impermeable: IPX7

Halten Sie die obere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, um den Stabvibrator einzuschalten. Es befindet sich sofort im Standby-Modus und eine LED leuchtet. Drücken Sie im Standby-Modus kurz die obere Taste, um den Motor im Kopf des Vibrators einzuschalten und die 10 Vibrationsprogramme zu verschieben. Um die Vibrationen zu stoppen, halten Sie die obere Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Der Vibrator kehrt in den Standby-Modus zurück. Drücken Sie kurz die untere Taste (2), um den Motor unten am Stabvibrator einzuschalten und die 10 Vibrationsprogramme zu verschieben. Um die Vibrationen zu stoppen, halten Sie die untere Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Der Vibrator kehrt in den Standby-Modus zurück. Die beiden Motoren können nicht gleichzeitig arbeiten. Um den Stabvibrator auszuschalten, halten Sie die obere Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Zum Laden: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (3).

Vorsicht: Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Längerer und häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

Produktmaterial: Silikon + ABS
Geräuschpegel: ≤60DB
Wasserdicht: IPX7

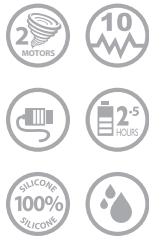


IT

FR

PT

FEATURES

**PHthalate FREE****Art. 21723**

Tieni premuto il pulsante superiore (1) per 2 secondi per attivare la bacchetta vibrante. È immediatamente in modalità stand-by e una luce a LED è accesa. In modalità stand-by, premere brevemente il pulsante superiore per accendere il motore nella testa del vibratore e cambiare i 10 programmi di vibrazione. Per interrompere le vibrazioni, tenere premuto il pulsante superiore per 1 secondo. Il vibratore torna in modalità stand-by.

Premere brevemente il pulsante inferiore (2) per accendere il motore nella parte inferiore del vibratore della bacchetta e cambiare i 10 programmi di vibrazione. Per arrestare le vibrazioni, tenere premuto il pulsante inferiore per 1 secondo. Il vibratore torna in modalità stand-by.

I due motori non possono funzionare contemporaneamente. Per disattivare la bacchetta vibrante, tenere premuto il pulsante superiore per 2 secondi.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (3).

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o consigliato.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS
Livello di rumore: ≤60DB
Impermeabile: IPX7

Appuyez sur le bouton supérieur (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le vibromasseur. Il est immédiatement en mode veille et un voyant LED est allumé. En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton supérieur pour allumer le moteur dans la tête du vibreur et pour changer les 10 programmes de vibration. Pour arrêter les vibrations, maintenez enfoncé le bouton supérieur pendant 1 seconde. Le vibreur repasse en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (2) pour allumer le moteur dans le bas du vibreur et pour changer les 10 programmes de vibration. Pour arrêter les vibrations, maintenez enfoncé le bouton inférieur pendant 1 seconde. Le vibreur repasse en mode veille. Les deux moteurs ne peuvent pas fonctionner en même temps. Pour désactiver le vibromasseur, appuyez sur le bouton supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.*

Pour charger : insérez doucement la fiche USB dans la prise de charge (3).

Attention: Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

Matériau du produit : Silicone + ABS
Niveau de bruit : ≤60DB
Étanche à l'eau : IPX7

Pressione e segure o botão superior (1) por 2 segundos para ligar a massagador varinha mágica. Está imediatamente no modo de espera e uma luz LED acende. Durante o modo de espera, pressione rapidamente o botão superior para ligar o motor na cabeça do vibrador e mudar os 10 programas de vibração. Para interromper as vibrações, pressione e segure o botão superior por 1 segundo. O vibrador volta ao modo de espera. Pressione brevemente o botão inferior (2) para ligar o motor na parte inferior do vibrador da varinha e mudar os 10 programas de vibração. Para interromper as vibrações, pressione e segure o botão inferior por 1 segundo. O vibrador volta ao modo de espera. Os dois motores não podem funcionar ao mesmo tempo. Para desligar o vibrador, pressione e segure o botão superior por 2 segundos.*

Para carregar: insira suavemente a ficha USB na tomada de carregamento (3).

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS
Nível de ruído: ≤60DB
À prova de água: IPX7