



TRIPLET USER GUIDE

English	2
Deutsch.	26
Español.	48
Français.	70
Nederlands	92
Italiano	114
Русский	136


b-Vibe™ products are made with silky smooth, body-safe silicone. Our products are phthalate-free and latex-free.

The easy to use interface allows users to easily reach their desired stimulation and intensity level. Get ready for sensual satisfaction and exploration that will have you craving for more.




b-Vibe™ Triplet Anal Beads

TRIPLET ANAL BEADS

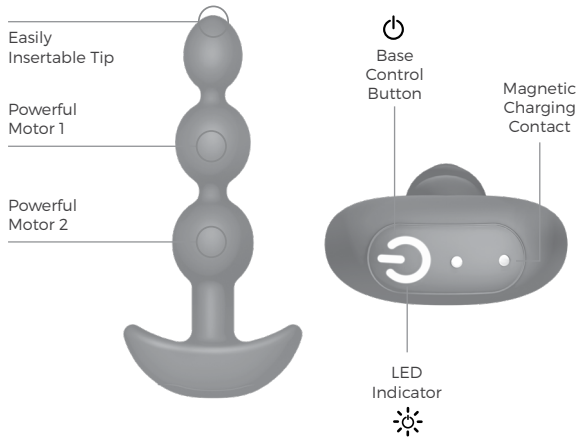

WIRELESS REMOTE CONTROL

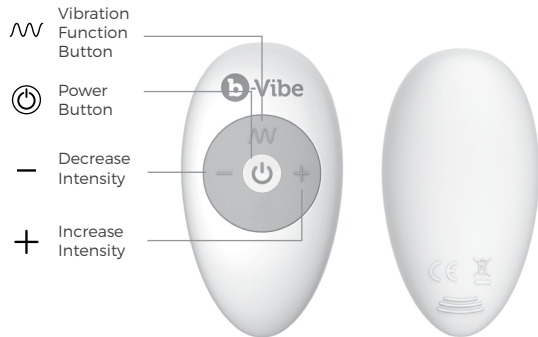


GETTING STARTED


1. Before first use, charge your anal beads for approximately 2 hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).

- Flashing Light = Charging
- Solid Light = Fully charged
- Rapid Flashing Light = Low battery. Charge is needed

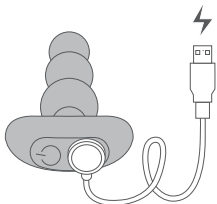

2. Wash your anal beads with soap and water or toy cleaner suitable for use with silicone items.




3. Lubricate your anal beads with a water based, silicone compatible lubricant.

4. Turn ON your anal beads by pressing  quickly at the bottom of your anal beads.

The light will flash, indicating the power is on and in standby mode.


Push  again to use the manual mode, or push  on the remote to pair the remote & anal beads.


Once in use, the base light will change from flashing to solid.

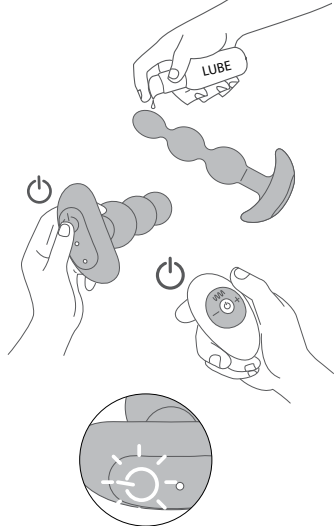


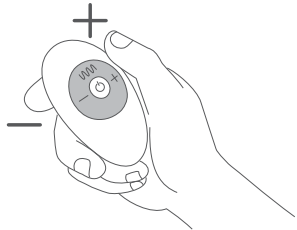
FAQs can be found at
www.bvibe.com

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions

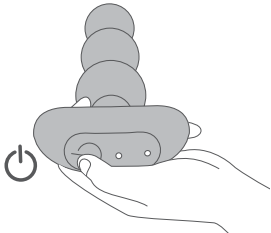

5. To change the vibration mode/pattern and intensity via the base control, press the . There are a total of 15 modes when using manual control. Vibration intensity can only be increased via use of the remote control.





6. To change the vibration intensity and/or the mode/pattern via the remote control, press and release + (Increase Intensity) and - (Decrease Intensity). Press and release  to change the vibration mode/pattern.




MANUAL CONTROL


1. To turn the item ON quickly press . The  will flash to indicate the power is on. Push again to change the vibration pattern. There are a total of 15 modes using the manual control. Vibration intensity can only be increased via use of the remote control.

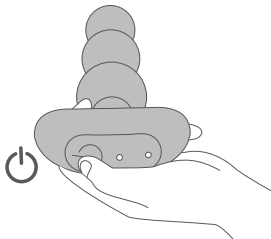

2. To power OFF your anal beads press and hold  for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

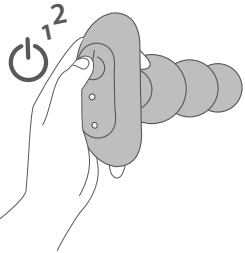


REMOTE CONTROL



1. First turn your anal beads on in standby mode by quickly pressing  on your anal beads.


2. While the base light is flashing, power on your remote to pair the remote & anal beads.


3. Once the item is paired the base light will become solid and you can control your anal beads by remote.

4. Press and release  to increase vibration intensity.


5. Press and release  to decrease vibration intensity. There are a total of 6 vibration intensity levels.

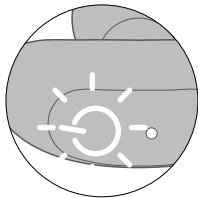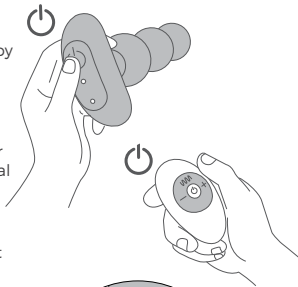

6. The vibration modes can be changed by pressing and releasing . There are 15 vibration modes when using the remote control.

7. To turn the item ON/OFF press and release  on the remote.

8. To completely turn off your anal beads, you must press and hold  on your anal beads.

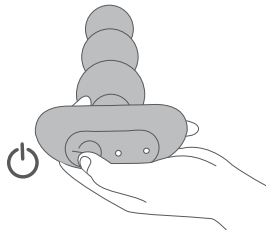

CHARGING YOUR ANAL BEADS


- Attach the USB charging plug to the designated magnetic charging area on the base of the product.

- Flashing light indicates item is charging.

- Solid light indicates item is fully charged.

- Rapid flashing indicates charging is required.

- Your anal beads require approximately 2 hours for full charge.

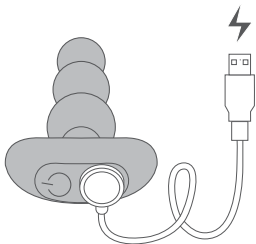

Flashing light = Charging



Solid light = Fully Charged




CHANGING YOUR REMOTE CONTROL BATTERY

- Slide open the remote control battery compartment as shown.

- Button cell CR 2032 has been preinstalled into the remote control.

- Remove the paper slip inside the battery compartment to activate the power in the remote control.

- Store the remote control and the battery separately to prolong the battery life.

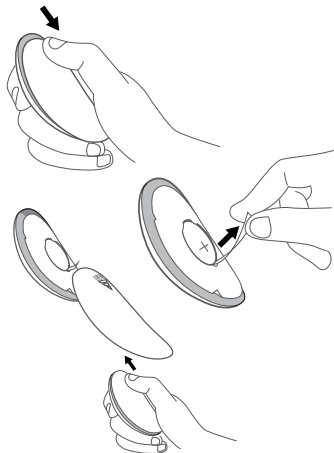

WARNING

- Do not expose this product to fire or water.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not attempt to disassemble the product yourself. Please contact after-sales service if there is an issue.
- The battery used in this product is a non-chargeable battery. Do not try to charge it.
- This product contains small parts such as battery, battery cover. The small parts are not toys, do not allow children to play with them to prevent the risk of suffocation.



- Risk of safety issue if the battery is replaced by an incorrect type.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Dispose of used batteries according to instructions.
- Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard!
- This product contains a coin/ button battery. If the coin/ button cell is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- This product contains a battery that is hazardous and is to be kept away from children. The battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body. Seek medical attention immediately if it is suspected the battery has been swallowed or placed inside any part of the body.

TRAVEL LOCK



- All b-Vibe items include travel lock for safe and convenient travel



Via the remote:

Simultaneously press and hold the + and - buttons for 3 seconds. Flashing light on the remote will indicate the item is locked.

To unlock simply press and hold + and - again for 3 seconds. Flashing light will indicate lock is disabled.

Via the anal beads:

Hold  for 5 seconds, flashing light on the base of the anal beads will indicate the item is locked. For unlocking, hold  again for 5 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

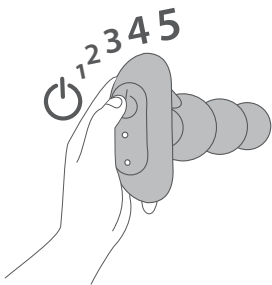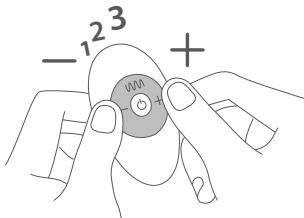

VIBRATING MODES

- There are 6 vibration intensities.
- There are 15 vibration modes, explained below:

Vibration Intensity

Vibration Pattern

1. Low

Vibration Pattern 1

2. Speed II

Vibration Pattern 2

3. Speed III

Vibration Pattern 3

4. Speed IV

Vibration Pattern 4

5. Speed V


Vibration Pattern 5

6. Maximum

Vibration Pattern 6

Vibration Pattern 7

Vibration Pattern 8

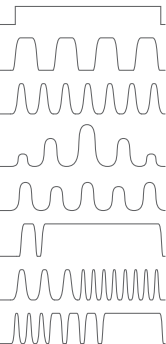

VIBRATING MODES

Vibration Intensity

Vibration Pattern

1. Low

Vibration Pattern 9



2. Speed II

Vibration Pattern 10



3. Speed III

Vibration Pattern 11



4. Speed IV

Vibration Pattern 12



5. Speed V

Vibration Pattern 13



6. Maximum

Vibration Pattern 14



Vibration Pattern 15



b-Vibe CARE


Cleaning, Storage & Safety

1. Always clean your anal beads thoroughly before and after each use.


2. We recommend premium water-based lubricant. Silicone-based lubricants are not recommended and can cause damage to the product.

3. To properly clean your anal beads, wash with luke-warm water and a respected antibacterial soap. Rinse clean and pat dry using a lint-free cloth or towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol or acetone.


4. Avoid leaving your anal beads in direct sunlight and never expose it to extreme heat.

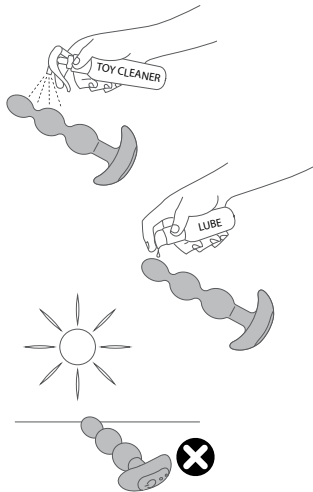

5. Our products are designed to be splash-proof. This means that a session in the shower or washing in running water will not cause damage, but prolonged exposure – such as using in the bath – would be harmful. **Do not fully submerge your anal beads in water.**

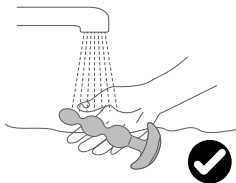

6. **Never charge your anal beads while they are wet.** Ensure that the charging pins on the base of the anal beads are completely dry before connecting to the charging cord.



If your anal beads appear to function abnormally, turn OFF and consult our customer care section on bvibe.com, where you will find help tips. Should you require further assistance please contact: customerservice@bvibe.com



SPECIFICATIONS

Materials	Body Safe Silicone / ABS	Use Time	1 hour
Size	137 x 63 x 28 mm	Max Noise Level	< 68 dB
Weight	74 g	Interface	Single Button Manual Control
Battery	Battery li-ion 200mAh		4 Button Remote Control
Charging	2 hours		

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



RoHS



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RED DECLARATION

EC Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: COTR, Inc.
of: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

in accordance with the following Directive(s)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

hereby declare that:

Equipment: Remote Control Plug

Branded: 

Model No: BV-001, BV-002, BV-004, BV-005, BV-006, BV-011, BV-016

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following documents

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017)

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017)

EN 62479 (2010)

Signed: 

Name: Alicia Sinclair

Position: CEO

Date: 01 January 2020

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand name: 

Product name: Remote Control Plug

Model No: BV-001, BV-002, BV-004, BV-005, BV-006, BV-011, BV-016

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Name: COTR, Inc.

Supplier's Address: 37 West 39th Street, Suite 601
New York, USA, NY 10018-3886

Supplier's Phone number: +1 212 695 2575

Supplier's E-mail address: info@cotrinc.com

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at:
www.bvibe.com

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions

Designed and Developed by
b-Vibe™

Made in China
© **b-Vibe™**


b-Vibe™ Produkte werden aus seidenweichem und körpersicherem Silikon hergestellt. Unsere Produkte sind phtalat- und latexfrei.

Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht den Benutzern, die gewünschte Stimulation und Intensität zu erreichen. Machen Sie sich bereit für eine sinnliche Befriedigung, die nicht zu übertreffen ist und Ihnen Lust auf mehr macht.




b-Vibe™ Triplet Anal Beads

TRIPLET ANAL BEADS

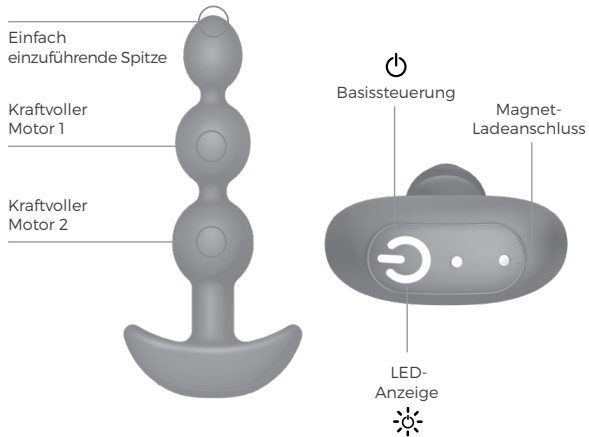

KABELLOSE FERNBEDIENUNG

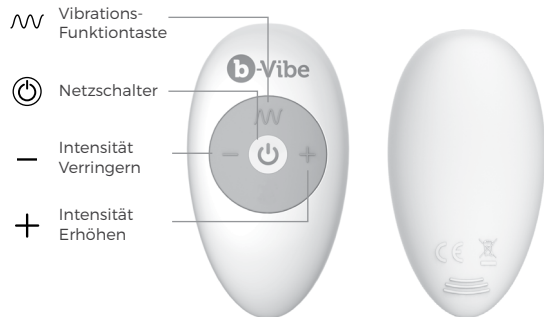


ERSTE SCHRITTE


1. Laden Sie Ihre Analkugeln für ungefähr 2 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf. Das USB-Ladekabel kann mit jedem USB-Port oder USB/Netzadapter verwendet werden (nicht enthalten).

- Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
- Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
- Schnell blinkendes Licht = Batterie leer. Bitte aufladen

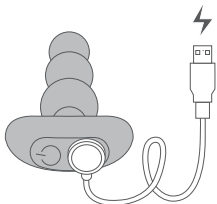

2. Waschen Sie Ihre Analkugeln mit Seife und Wasser oder mit für Silikongegenstände geeignetem Spielzeugreiniger.




3. Verwenden Sie Ihre Analkugeln mit wasserbasiertem, silikonkompatiblem Gleitgel.

4. Schalten Sie Ihre Analkugeln EIN, indem Sie kurz auf  am Boden der Analkugeln drücken.

Wenn das Licht blinkt ist das Gerät eingeschaltet und im Standby Modus.

Drücken Sie erneut auf , um zur manuellen Bedienung zu wechseln, oder drücken Sie auf  auf Ihrer Fernbedienung, um diese mit den Analkugeln zu verbinden.


Während der Benutzung wird das Licht dauerhaft aufleuchten, anstatt zu blinken.

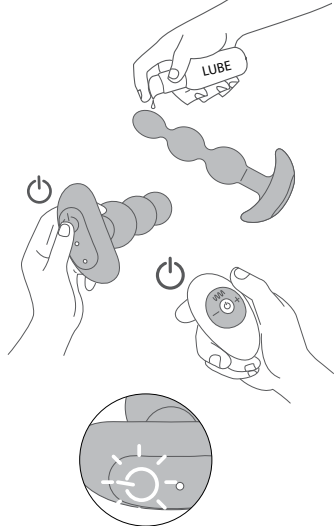


FAQs können auf www.bvibe.com gefunden werden

Schreiben Sie uns eine E-Mail an customerservice@bvibe.com für unbeantwortete Fragen

5. Drücken Sie kurz $\text{\textcircled{P}}$ auf der Basissteuerung, um die Vibrationsmodi/muster zu verändern. Insgesamt gibt es 15 Vibrationsmodi bei der manuellen Bedienung. Die Vibrationsintensität kann nur mit der Fernbedienung erhöht werden.

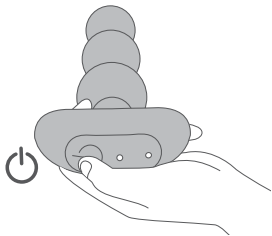


6. Drücken Sie kurz + (Intensität Erhöhen) und - (Intensität Verringern), um die Vibrationsintensität und/oder Modus/Muster mit der Fernbedienung zu verändern. Drücken Sie kurz $\text{\textcircled{W}}$, um den Vibrationsmodus zu wechseln.

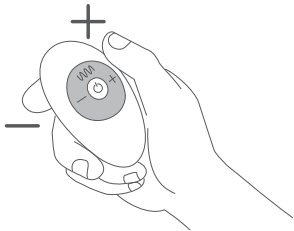


MANUELLE BETDIENUNG

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie $\text{\textcircled{P}}$. Die $\text{\textcircled{S}}$ -Leuchte wird blinken sobald das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut auf $\text{\textcircled{P}}$, um das Vibrationsmuster zu ändern. Insgesamt gibt es 15 Modi bei der manuellen Bedienung.

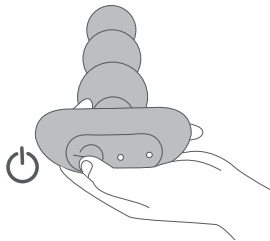

2. Um Ihre Analkugeln wieder auszuschalten, drücken und halten Sie $\text{\textcircled{P}}$ für zwei Sekunden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die LED-Leuchte wieder erlöschen.

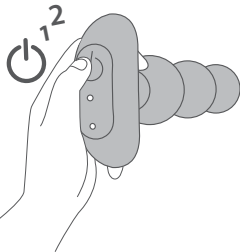


FERNBEDIENUNG


1. Im Standby-Modus können Sie Ihre Analkugeln einschalten, indem Sie kurz auf  drücken.



2. Schalten Sie Ihre Fernbedienung ein während das Licht blinkt, um diese mit den Analkugeln zu verbinden.


3. Sobald die Geräte verbunden sind wird das Licht dauerhaft leuchten. Sie können die Fernbedienung jetzt verwenden.

4. Drücken Sie kurz  um die Vibrationsintensität zu erhöhen.


5. Drücken Sie kurz  um die Vibrationsintensität zu verringern. Insgesamt gibt es 6 Vibrationsintensitäten.

6. Drücken Sie , um den Vibrationsmodus zu verändern. Bei Verwendung der Fernbedienung gibt es 15 Vibrationsmodi.

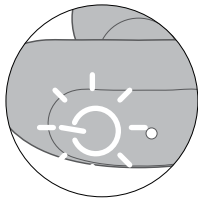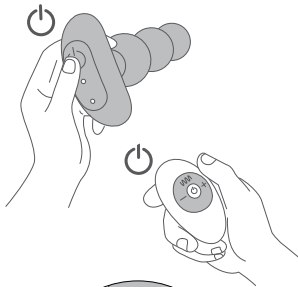

7. Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz auf die -Taste der Fernbedienung.

8. Um Ihre Analkugeln komplett auszuschalten, drücken und halten Sie  auf Ihren Analkugeln.

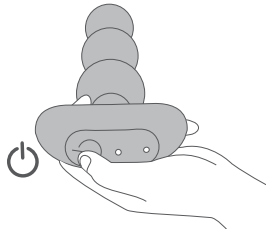

AUFLADEN


- Befestigen Sie den Magnetladestecker am angegebenen Ladebereich am Schaft des Produkts.

- Das Blinklicht zeigt an, wenn das Gerät aufgeladen wird.

- Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht dauerhaft leuchtet.

- Schnelles blinken bedeutet dass Ihr Gerät aufgeladen werden muss.

- Die Analkugeln benötigen ungefähr 2 Stunden, um sich komplett aufzuladen.

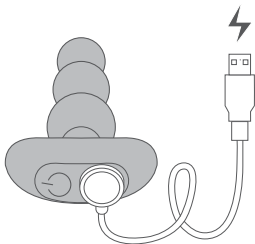

Blinklicht = Aufladen



Dauerlicht = Voll aufgeladen




WECHSELN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

- Schieben Sie das Batteriefach wie abgebildet auf.

- Eine Lithiumbatterie ist in der Fernbedienung enthalten.

- Entfernen Sie den Papierschein im Batteriefach, um die Fernbedienung zu benutzen.

- Bewahren Sie Fernbedienung und Batterie separat auf, um die Batterielaufzeit zu verlängern.

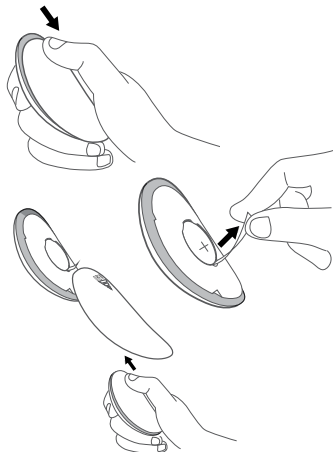

WARNUNG



- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer oder Wasser aus.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen, sowie die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder es kann zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst auseinanderzubauen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.
- Die in diesem Produkt verwendete Batterie ist eine nicht aufladbare Batterie. Versuchen Sie nicht, sie aufzuladen.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile wie eine Batterie und einen Batteriedeckel. Die Kleinteile sind kein Spielzeug, lassen Sie Kinder nicht mit ihnen spielen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Sicherheitsprobleme können entstehen, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

- Einer Batterie eines falschen Typs, kann die Sicherung umgehen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.
- Nehmen Sie keine Batterie ein. Gefahr von Chemieverbrennungen!
- Dieses Produkt enthält eine Münz-/Knopfzelle. Wird die Münze/Knopfzelle verschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt und halten Sie es von Kindern fern.
- Dieses Produkt enthält eine Batterie, die gefährlich ist und nicht in die Hände von Kindern gelangen darf. Die Batterie kann schwere Verletzungen verursachen, wenn sie verschluckt wird auf andere Weise in einen Körperteil gelangt. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass die Batterie verschluckt wurde oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.

REISESICHERUNG



• Alle b-Vibe Geräte enthalten eine Reisesicherung für sicheres und bequemes Reisen.

Fernbedienung:

Drücken Sie die + und – Knöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist. Um das Gerät zu entsichern, drücken Sie die + und – Knöpfe erneut für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entsichert ist.

Über die Analkugeln:

Halten Sie \odot für 5 Sekunden gedrückt, danach wird das Licht am Boden der Analkugeln aufleuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät verriegelt ist. Um das Gerät wieder zu entsperren, drücken und halten Sie \odot erneut. Das blinkende Licht bedeutet, dass das Gerät entsperrt ist.

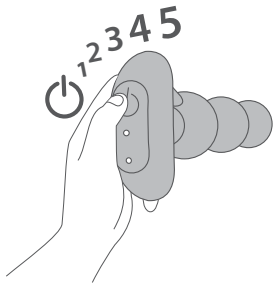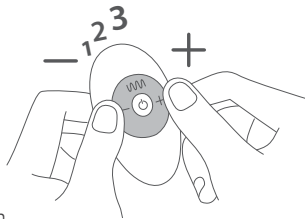

VIBRATIONSMODI

- Insgesamt gibt es 6 Vibrationsintensitäten.
- Insgesamt gibt es 15 Vibrationsmodi, wie im Folgenden erklärt:

Vibrationintensität

Vibrationmuster

1. Langsam

Vibrationsmuster 1

2. Geschwindigkeit II

Vibrationsmuster 2

3. Geschwindigkeit III

Vibrationsmuster 3

4. Geschwindigkeit IV

Vibrationsmuster 4

5. Geschwindigkeit V


Vibrationsmuster 5

6. Maximum

Vibrationsmuster 6

Vibrationsmuster 7

Vibrationsmuster 8

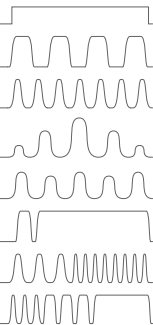

VIBRATIONSMODI

Vibrationintensität

Vibrationmuster

1. Langsam

Vibrationsmuster 9



2. Geschwindigkeit II

Vibrationsmuster 10



3. Geschwindigkeit III

Vibrationsmuster 11



4. Geschwindigkeit IV

Vibrationsmuster 12



5. Geschwindigkeit V

Vibrationsmuster 13



6. Maximum

Vibrationsmuster 14



Vibrationsmuster 15




b-Vibe PFLEGE

Reinigung, Lagerung & Sicherheit


1. Waschen Sie Ihre Analkugeln gründlich vor und nach jedem Gebrauch.




2. Wir empfehlen Premium-Gleitmittel auf Wasserbasis. Gleitmittel auf Silikonbasis sind nicht empfehlenswert und können Schäden am Gerät verursachen.

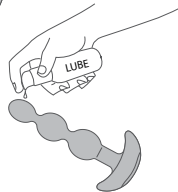


3. Verwenden Sie lauwarmes Wasser und geeignete antibakterielle Seife, um Ihre Analkugeln zu waschen. Spülen Sie das Gerät sauber und tupfen Sie es mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine Reiniger die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten.




4. Vermeiden Sie es, Ihre Analkugeln in direktem Sonnenlicht zu lassen und setzen Sie sie niemals großer Hitze aus.



5. Unsere Produkte sind spritzwassergeschützt. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Produkt in der Dusche verwenden oder waschen können, aber auch dass längere Belastungen durch Wasser - wie z.B. beim Baden - Schäden verursachen können. **Tauchen Sie Ihre Analkugeln niemals komplett unter Wasser.**

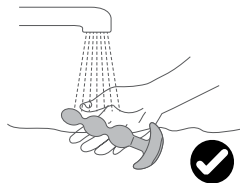

6. Laden Sie Ihre Analkugeln niemals auf während Sie noch nass sind. Stellen Sie sicher, dass die Ladestecker an der Unterseite der Analkugeln komplett trocken sind bevor Sie das Ladekabel verbinden.



Laden Sie Ihre Analkugeln niemals auf während Sie noch nass sind.



Sollten Ihre Analkugeln nicht normal funktionieren, schalten Sie diese bitte aus und wenden sich an unseren Kundendienst auf bvibe.com, wo wir Ihnen gerne weiterhelfen. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an: customerservice@bvibe.com

TECHNISCHE DATEN

Materialien	Körpersicherer Silikon / ABS	Max. Geräuschpegel	< 68 dB
Größe	137 x 63 x 28 mm	Oberfläche	Manuelle 1-Knopf Steuerung
Gewicht	74 g		4-Knopf Fernbedienung
Batterie	Li-Ion 200mAh Batterie		
Ladezeit	2 Stunden		
Nutzungszeit	1 Stunde		

ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Geräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem):



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass diese Geräte nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern an einem gesonderten Sammelpunkt abgegeben werden müssen.

Eine komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf www.bvibe.com

Schreiben Sie uns eine E-Mail an customerservice@bvibe.com für unbeantwortete Fragen

Entworfen und Hergestellt von **b-Vibe™**

Hergestellt in China
© **b-Vibe™**


Los productos b-Vibe están hechos con silicona suave, segura para el cuerpo. Nuestros productos son sin phthalatos y sin látex.

La interfaz fácil de usar permite al usuario alcanzar fácilmente el nivel de intensidad y la estimulación deseados. Prepárate para una satisfacción sensual que no puede ser igualada que te dará una ansia irresistible de repetir.



b-Vibe™ Triplet Anal Beads

TRIPLET ANAL BEADS

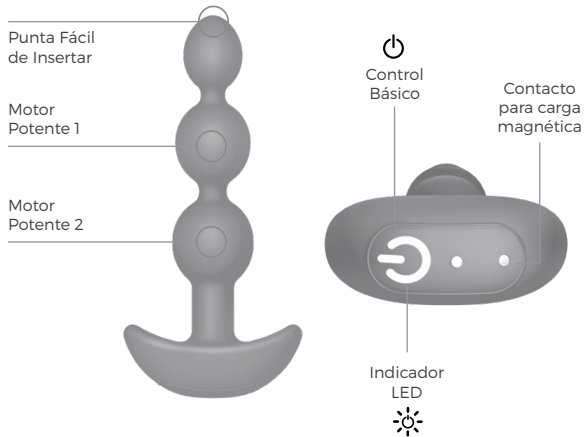

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO




PRIMEROS PASOS


1. Antes del primer uso, pon tus bolas anales a cargar durante aproximadamente 2 horas. El cable de carga USB puede ser conectado a todo puerto USB o adaptador de corriente USB/AC (no incluido).

- Luz intermitente = Cargando
- Luz fija = Plena carga
- Luz intermitente rápida = Batería baja. Necesita ser cargada

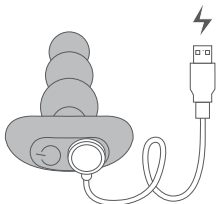

2. Limpie tus bolas anales con jabón y agua o con un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona.




3. Lubrique tus bolas anales con un lubricante a base de agua, compatible con la silicona.

4. Encienda tus bolas anales en ON pulsando rápidamente  en la parte inferior de tus bolas anales.

La luz empezará a parpadear, indicando que el consolador está encendido y en modo standby.


Pulse  otra vez para usar el modo manual, o pulse  en el control remoto para emparejarlo con las bolas anales.


Una vez en uso, la luz cambiará de parpadear a fija.

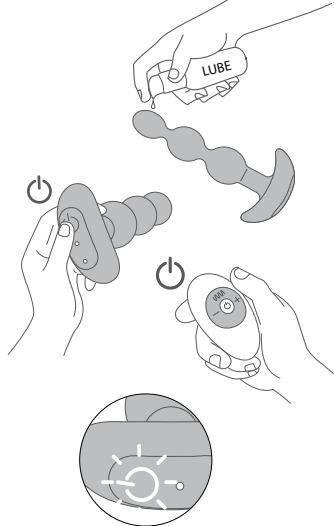


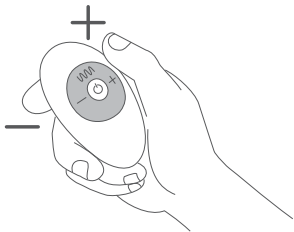
La sección de preguntas más frecuentes puede consultarse en www.bvibe.com

Escribanos a customerservice@bvibe.com para toda pregunta sin respuesta

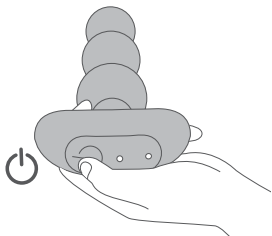


5. Para cambiar el modo/patrón de vibración y la intensidad con el control del dispositivo, pulse . Hay un total de 15 modos cuando se utiliza el control manual. La intensidad vibratoria solo puede aumentarse por medio del control remoto





6. Para cambiar la intensidad de vibración y/o el modo/patrón con el control remoto, presione y suelte **+** (Aumentar Intensidad) y **-** (Disminuir Intensidad). Presione y suelte  para cambiar el modo/patrón de vibración.




CONTROL MANUAL


1. Para encender el dispositivo pulse con rapidez el . El  parpadeará para indicar que el dispositivo está encendido. Vuelva a pulsar el  para cambiar la configuración vibratoria. Hay un total de 15 modos utilizando el control manual.

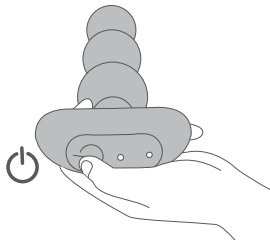

2. Para apagar su consolador pulse y guarde el  durante 2 segundos. El LED se apagará para indicar que el dispositivo está apagado.

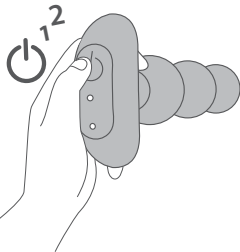

CONTROL REMOTO



1. Primero pon tus bolas anales en modo standby pulsando  en tus bolas anales.


2. Cuando el indicador luminoso parpadea, enciende tu control remoto para emparejarlo con las bolas anales.


3. Cuando el artículo esté emparejado la luz del indicador se convertirá sólida y podrás controlar tus bolas anales con el control remoto.

4. Presione y suelte **+** para aumentar la intensidad de vibración.


5. Presione y suelte **-** para disminuir la intensidad de vibración. Hay un total de 6 niveles de intensidad de vibración.

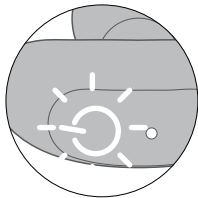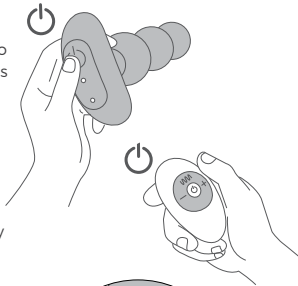

6. Los modos vibratorios se pueden cambiar pulsando y soltando . Hay 15 modos vibratorios cuando utilizas el control remoto.

7. Para poner el artículo en posición ON/OFF hay que presionar y soltar la tecla  en el control remoto.

8. Para apagar completamente tus bolas anales, tienes que pulsar  en tus bolas anales y mantenerlo pulsado.

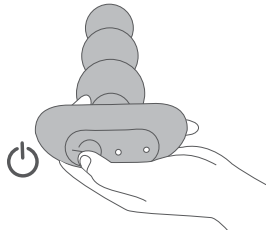

CARGAR EL CONSOLADOR


- Conecte el enchufe de carga magnética a la área de carga determinada en el soporte del producto.

- La luz parpadeante indica que el artículo está cargando.

- La luz fija indica que el artículo está completamente cargado.

- Un Parpadeo rápido indica que la carga es requerida

- Las bolas anales tienen que cargar durante aproximadamente 2 horas para estar a plena carga.

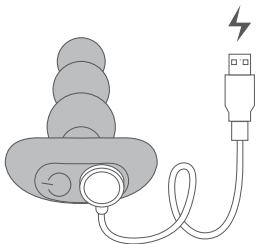

Luz parpadeante = Cargando



Luz fija = Totalmente Cargado




CAMBIAR LA BATERÍA DE SU CONTROL REMOTO

- Abra el compartimento de la batería de su control remoto como indicado.

- La pila de botón CR 2032 ha sido preinstalada en el control remoto.

- Retire la hoja de papel en el compartimento de la batería para activar la alimentación en el control remoto.

- Guarde el control remoto y la batería separados a fin de alargar la vida de la batería.

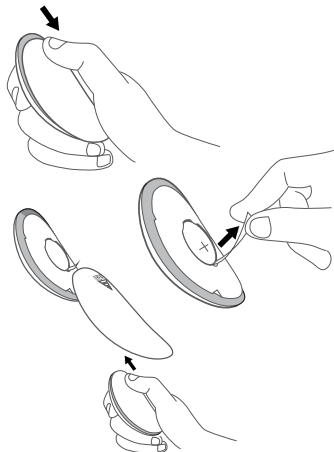

ADVERTENCIA



- No exponga este producto al fuego o al agua.
- Descartar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a una fuga de líquido o gas inflamable.
- No intente desmontar el producto usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa si experimenta algún problema.
- La batería utilizada en este producto es una batería no recargable. No intente cargarla.
- Este producto contiene pequeñas piezas como la batería y la cubierta de la batería. Las partes pequeñas no son juguetes, no permita que los niños jueguen con ellas para evitar el riesgo de asfixia.
- Hay un riesgo de problemas de seguridad si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto.
- El reemplazo de una batería por un tipo incorrecto puede invalidar los resguardos.
- Descarte las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- No ingiera la batería. ¡Peligro de quemaduras químicas!
- Este producto contiene una pila de botón. Si traga la pila de botón, ésta puede causar severas quemaduras internas en sólo 2 horas y puede llevar a la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Este producto contiene una batería que es peligrosa y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. La batería puede causar lesiones graves si se ingiere o se introduce en cualquier parte del cuerpo. Busque atención médica inmediatamente si sospecha que se ha ingerido o introducido la batería en cualquier parte del cuerpo.

BLOQUEO DE VIAJE



• Todos los artículos b-Vibe incluyen un bloqueo de viaje para un transporte seguro y conveniente.



Con el control remoto:

Pulsar simultáneamente los botones + y - durante 3 segundos, la luz parpadeante indica que el artículo está bloqueado.

Para desbloquear pulse simplemente los botones + y - de nuevo durante 3 segundos. La luz parpadeante indicará que el bloqueo está desactivado.

Mediante las bolas anales:

Mantén  pulsado durante 5 segundos, la luz parpadeante en la parte inferior de las bolas anales indicará que el artículo está bloqueado. Para desbloquearlo, presione nuevamente  durante 5 segundos, la luz parpadeante indicará que el artículo está desbloqueado.

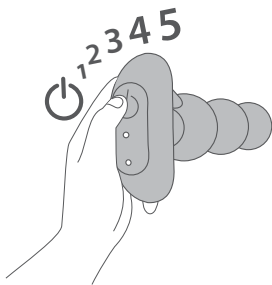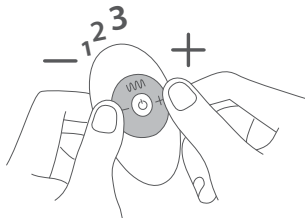

MODOS VIBRATORIOS

- Hay un total de 6 niveles de intensidad vibratoria.
- Hay un total de 15 modos vibratorios, explicados a continuación:

Intensidad Vibratoria

Patrón Vibratorio

1. Baja
2. Velocidad II
3. Velocidad III
4. Velocidad IV
5. Velocidad V
6. Máxima

Patrón Vibratorio 1



Patrón Vibratorio 2



Patrón Vibratorio 3



Patrón Vibratorio 4



Patrón Vibratorio 5



Patrón Vibratorio 6



Patrón Vibratorio 7



Patrón Vibratorio 8



MODOS VIBRATORIOS

Intensidad Vibratoria

Patrón Vibratorio

1. Baja

Patrón Vibratorio 9



2. Velocidad II

Patrón Vibratorio 10



3. Velocidad III

Patrón Vibratorio 11



4. Velocidad IV

Patrón Vibratorio 12



5. Velocidad V

Patrón Vibratorio 13



6. Máxima

Patrón Vibratorio 14



Patrón Vibratorio 15



MANTENIMIENTO DEL b-Vibe


Limpieza, Almacenamiento y Seguridad

1. Limpie siempre cuidadosamente tus bolas anales antes y después de cada uso.

2. Se recomienda el uso de un lubricante de primera calidad a base de agua. Los lubricantes a base de silicona no son recomendados y pueden dañar el producto.

3. Para limpiar correctamente tus bolas anales, usa agua templada y un jabón antibacteriano de alta calidad. Enjuague abundantemente y seque el consolador con un trapo suave o una toalla. No se pueden usar limpiadores con alcohol, petróleo o acetona.



4. No dejes tus bolas anales expuestas a la luz solar directa y no las expongas nunca a un calor extremo.

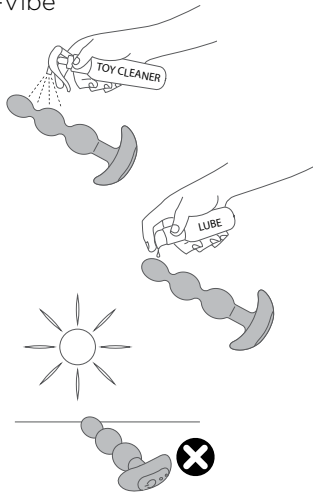

5. Nuestros productos están diseñados para estar a prueba de las salpicaduras. Esto significa que una sesión en la ducha o una limpieza en agua corriente no causaran ningún daño, pero la exposición prolongada, tal como una utilización en la bañera-sería perjudicable. **No sumerjas completamente tus bolas anales en agua.**

6. No ponga nunca tus bolas anales a cargar mientras estén mojadas. Asegúrate que los broches de carga en la parte inferior de tus bolas anales estén siempre completamente secos antes de conectar el cable de carga.

Si tus bolas anales parecen funcionar de modo anormal, ponlas en posición OFF y consulta el servicio de asistencia a los clientes en bvibe.com, donde encontraras ayuda emergente. Si se requiere asistencia adicional por favor contacte con: customerservice@bvibe.com

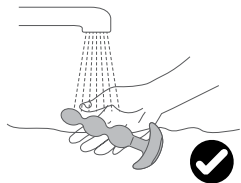

No ponga nunca tus bolas anales a cargar mientras estén mojadas.



ESPECIFICACIONES

Materiales Silicona segura para el cuerpo / ABS

Talla 137 x 63 x 28 mm

Peso 74 g

Batería Batería li-ion
200mAh

Tiempo de carga 2 horas

Tiempo de uso 1 hora

Nivel de Sonido Máxim < 68 dB

Interfaz Control Manual con un Solo Botón
Control Remoto con 4 Botones

INFORMACIONES DE ELIMINACIÓN

Eliminación de antiguos dispositivos electrónicos (aplicándose en la UE y los otros países europeos con un sistema de recogida selectiva de residuos):



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que estos artículos no pueden ser tratados como desperdicios domésticos, y más bien ser llevados al punto de recogida apropiado para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: **www.bvibe.com**

Escribanos a **customerservice@bvibe.com** para toda pregunta sin respuesta

Diseñado y desarrollado por
b-Vibe™

Hecho en China
© **b-Vibe™**


Les produits **b-Vibe** sont composés de silicone soyeux et sans risques pour le corps. Nos produits ne contiennent ni phtalate ni latex.

L'interface facile d'utilisation permet aux utilisateurs d'atteindre aisément le niveau d'intensité et la stimulation désirée. Soyez prêts pour une satisfaction sensuelle ne pouvant être égalee et qui vous donnera une envie irrésistible de recommencer.




b-Vibe™ Triplet Anal Beads

TRIPLET ANAL BEADS

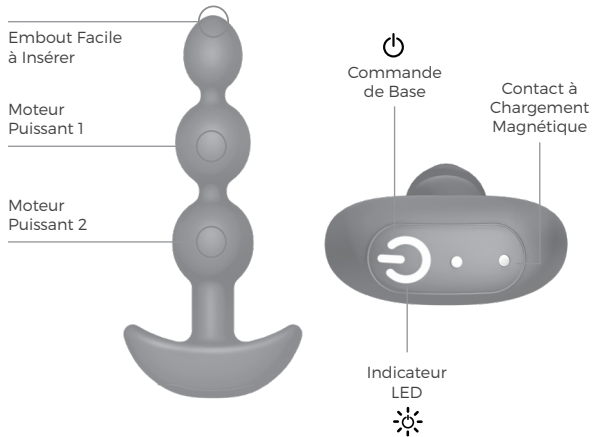

CONTRÔLE À DISTANCE SANS FIL

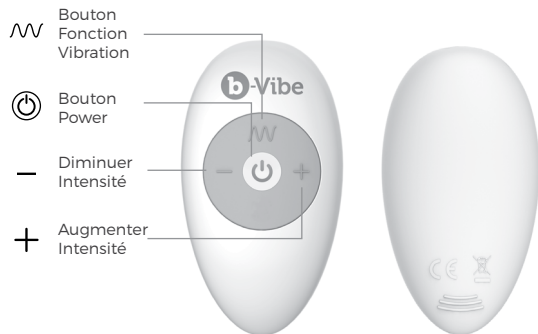

COMMENT DÉMARRER


1. Avant la première utilisation, chargez votre chapelet anal pendant environ 2 heures. Le câble de chargement USB peut être branché dans tout port USB ou adaptateur de courant USB/AC (n'est pas inclus).

• Lumière clignotante = En charge


• Lumière Pleine = Complètement Chargé

• Lumière clignotant rapidement = Batterie faible. Vous devez le recharger

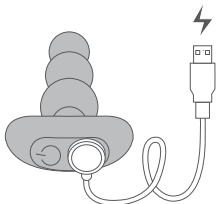

2. Nettoyez votre chapelet anal avec de l'eau et du savon ou bien avec un nettoyeur pour jouets compatible avec les articles en silicone.




3. Lubrifiez votre chapelet anal avec un lubrifiant à base d'eau, compatible avec le silicone.

4. Allumez votre chapelet anal en position ON en appuyant rapidement sur  à la base de votre chapelet anal.

La lumière clignotera, indiquant que le anal beads est sous tension, et en mode standby.


Appuyez à nouveau sur  pour utiliser le mode manuel, ou appuyez sur  sur le contrôle à distance pour coupler le contrôle à distance et le chapelet anal.


Une fois en fonctionnement, la lumière changera, passant de clignotante à pleine.

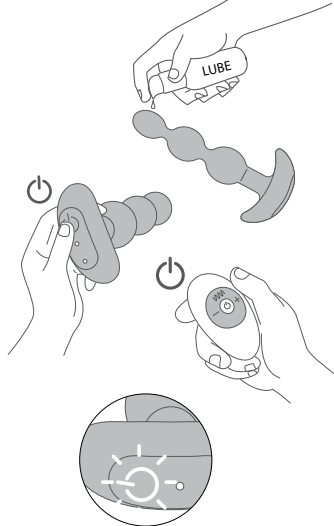


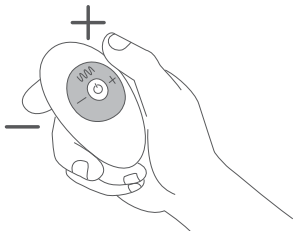
Les FAQ peuvent être consultées sur www.bvibe.com

Envoyez-nous un message à customerservice@bvibe.com pour toute question supplémentaire

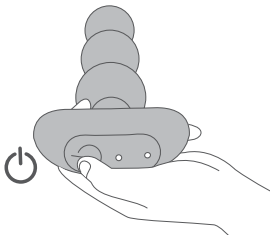


5. Pour modifier le mode/patron de vibration et l'intensité par le biais du contrôle de l'appareil, appuyez sur . Il y a un total de 15 modes lorsqu'on utilise le contrôle manuel. L'intensité vibratoire ne peut être augmentée que par le biais du contrôle à distance.





6. Pour modifier l'intensité de vibration et/ou le mode/patron par le biais du contrôle à distance, pressez et relâchez **+** (Augmenter Intensité) et **-** (Diminuer Intensité). Pressez et relâchez  pour changer le mode/patron de vibration.




CONTRÔLE MANUEL


1. Pour mettre l'appareil en route appuyez rapidement sur le . L' clignotera pour indiquer que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau sur le  pour modifier la configuration de la vibration. Il y a un total de 15 modes en utilisant le contrôle manuel.

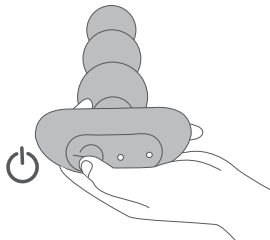

2. Pour éteindre votre anal beads appuyez sur le  et gardez-le pressé pendant 2 secondes. Le LED s'éteindra pour indiquer que l'alimentation est coupée.

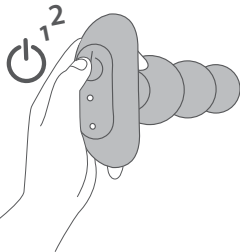

CONTRÔLE À DISTANCE



1. Tout d'abord mettez votre chapelet anal en mode standby en appuyant rapidement sur  sur votre chapelet anal.


2. Pendant que le voyant lumineux clignote, allumez votre contrôle à distance pour le coupler au chapelet anal.


3. Une fois que l'article est couplé la lumière du voyant devient fixe et vous pouvez contrôler votre chapelet anal à distance.

4. Pressez et relâchez **+** pour augmenter l'intensité vibratoire.


5. Pressez et relâchez **-** pour diminuer l'intensité vibratoire. Il y a un total de 6 niveaux d'intensité vibratoire.

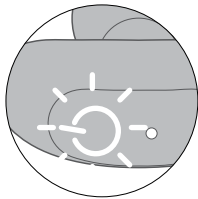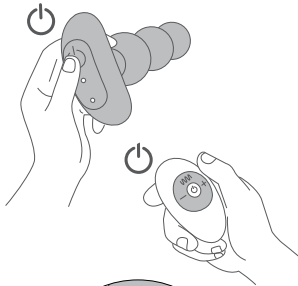

6. Le mode vibratoire peut être modifié en pressant et relâchant . L'article dispose de 15 modes vibratoires lorsque vous utilisez le contrôle à distance.

7. Pour mettre l'appareil en position ON/OFF appuyez et relâchez  sur le contrôle à distance.

8. Pour éteindre complètement votre chapelet anal, vous devez maintenir  pressé sur le chapelet anal.

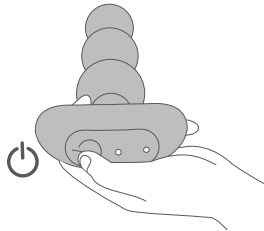

CHARGER VOTRE ANAL BEADS ANAL


- Branchez la prise de chargement magnétique à la zone de chargement désignée à la base du produit.

- La lumière clignotante indique que l'objet est en charge.

- La lumière fixe indique que l'objet est complètement chargé.

- Un Clignotement rapide indique qu'il faut recharger l'appareil.

- Le chapelet anal doit être chargé pendant approximativement 2 heures pour être complètement chargé.

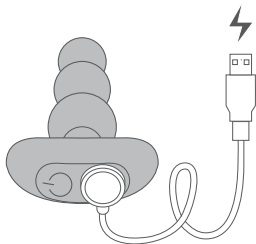

Lumière Clignotante = En Charge



Lumière Fixe = Totalemment Chargé




CHANGER LA BATTERIE DE VOTRE CONTRÔLE À DISTANCE

- Faites glisser pour ouvrir le compartiment de la batterie de votre contrôle à distance comme indiqué.

- La pile-bouton CR 2032 a été préinstallée dans le contrôle à distance.

- Enlevez la feuille de papier dans le compartiment de la batterie pour activer l'alimentation du contrôle à distance.

- Rangez le contrôle à distance et la batterie dans des endroits séparés afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

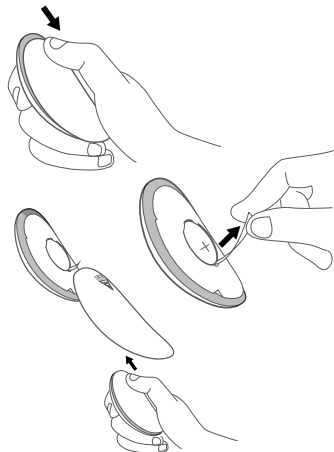

AVERTISSEMENT



- N'exposez pas ce produit au feu ou à l'eau.
- Éliminer une pile dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même. Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.
- La pile utilisée dans ce produit est une pile non rechargeable. N'essayez pas de la recharger.
- Ce produit contient de petites pièces, telles que la pile, le couvercle de la pile. Les petites pièces ne sont pas des jouets, ne laissez pas les enfants jouer avec elles, pour éviter un risque de suffocation.
- Risque de problème de sécurité si la pile est remplacée par un type incorrect.
- Remplacer une pile par un type incorrect peut faire échouer la garantie.
- Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.
- Ne pas ingérer de piles. Risque de brûlure chimique !
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ce produit contient une batterie qui présente un danger et doit être conservé hors de portée des enfants. La batterie peut provoquer des blessures graves si elle est ingérée ou introduite dans une partie du corps. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que la batterie a été ingérée ou introduite dans une partie du corps.

SÉCURITÉ DE TRANSPORT



• Tous les articles b-Vibe sont équipés d'une sécurité de transport pour un transport sûr et pratique.



Par le biais du contrôle à distance:

Presser simultanément les boutons + et - pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que l'article est verrouillé.

Pour déverrouiller pressez simplement les boutons + et - à nouveau pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que le verrou est désactivé.

Par le biais du chapelet anal:

Maintenez  pressé pendant 5 secondes, la lumière clignotante à la base du chapelet anal vous indiquera que l'article est verrouillé. Pour le déverrouiller, maintenez à nouveau  pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'objet est déverrouillé.

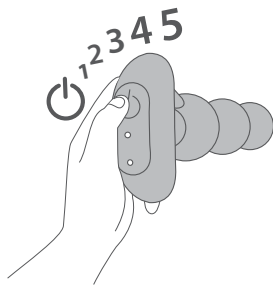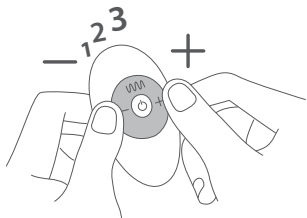

MODES DE VIBRATION


- Il y a au total 6 niveaux d'intensité vibratoire.
- Il y a au total 15 modes vibratoires, expliqués ci-dessous:

Intensité Vibratoire

Schéma Vibratoire

1. Faible

Schéma Vibratoire 1



2. Vitesse II

Schéma Vibratoire 2



3. Vitesse III

Schéma Vibratoire 3



4. Vitesse IV

Schéma Vibratoire 4



5. Vitesse V

Schéma Vibratoire 5



6. Maximum

Schéma Vibratoire 6



Schéma Vibratoire 7



Schéma Vibratoire 8



MODES DE VIBRATION

Intensité Vibratoire

Schéma Vibratoire

1. Faible

Schéma Vibratoire 9




2. Vitesse II

Schéma Vibratoire 10



3. Vitesse III

Schéma Vibratoire 11



4. Vitesse IV

Schéma Vibratoire 12



5. Vitesse V

Schéma Vibratoire 13



6. Maximum

Schéma Vibratoire 14



Schéma Vibratoire 15



ENTRETIEN DU b-Vibe


Nettoyage, Stockage et Sécurité

1. Nettoyez toujours soigneusement votre chapelet anal avant et après chaque utilisation.


2. Nous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau de première qualité. Les lubrifiants à base silicone ne sont pas recommandés et peuvent endommager le produit.

3. Pour nettoyer correctement votre chapelet anal, lavez-le avec de l'eau tiède et un savon antibactérien de bonne qualité. Rincez abondamment puis séchez le anal beads à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette. N'utilisez pas de nettoyants contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

4. Évitez de laisser votre chapelet anal exposé directement à la lumière du soleil et ne l'exposez jamais à des chaleurs extrêmes.

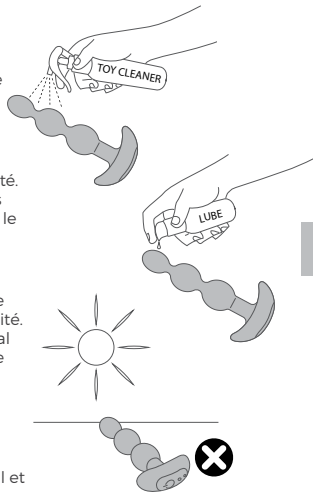


5. Nos produits sont conçus pour être étanches aux projections. Cela signifie qu'une session sous la douche ou un lavage à l'eau courante ne causeront pas de dégâts, mais une exposition prolongée comme une utilisation dans le bain-pourrait être dommageable. **N'immergez pas complètement votre chapelet anal dans l'eau.**

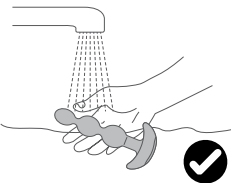

6. **Ne jamais mettre votre chapelet anal en charge alors qu'il est mouillé.**

Assurez-vous que les broches d'alimentation à la base du chapelet anal sont complètement sèches avant de le relier au cordon d'alimentation.



Ne jamais mettre votre chapelet anal en charge alors qu'il est mouillé.



Si votre chapelet anal semble fonctionner de façon anormale, éteignez-le et consultez notre service d'aide à la clientèle sur bvibe.com, où vous trouverez des infobulles. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter: customerservice@bvibe.com

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Silicone sans risque pour le corps / ABS	Temps de charge	2 heures
Taille	137 x 63 x 28 mm	Temps d'Utilisation	1 heure
Poids	74 g	Niveau Sonore Maximum	< 68 dB
Batterie	Batterie li-ion 200mAh	Interface	Contrôle Manuel Avec Un Seul Bouton Contrôle à distance 4 boutons

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

Décharge de vieux équipements électroniques (applicable dans l'UE et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets):



Le symbole de la poubelle barrée indique que cet article ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais plutôt être déposé à l'endroit approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques.

Des instructions utilisateur complètes en différentes langues peuvent être consultées sur: www.bvibe.com

Envoyez-nous un message à customerservice@bvibe.com pour toute question supplémentaire

Conçu et développé par
b-Vibe™

Fabriqué en Chine
© **b-Vibe™**


b-Vibe™ producten zijn gemaakt met zijdezachte, lichaamsveilige siliconen. Onze producten zijn ftalaat-vrij en latex-vrij.

De eenvoudig te gebruiken interface biedt gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk de gewenste stimulatie en intensiteit te bereiken. Maak je klaar voor sensuele voldoening die niet kan worden geëvenaard en die je laat verlangen naar meer.




b-Vibe™ Triplet Anal beads

TRIPLET ANAL BEADS

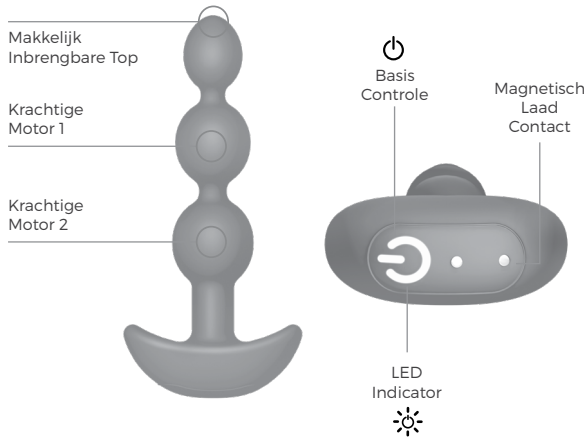

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

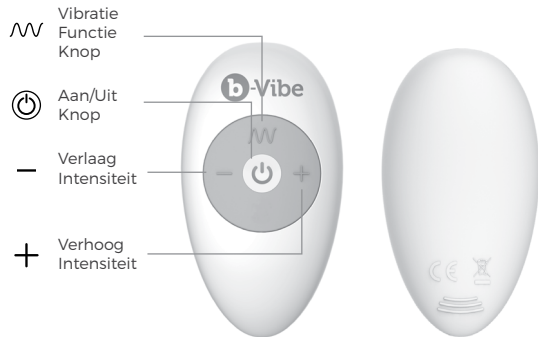

BEGINNEN


1. Laadt de anal beads voor het eerste gebruik ongeveer 2 uur op. De USB-oplaadkabel kan worden aangesloten op een USB-poort of USB/AC-adapter (niet meegeleverd).

• Knipperlicht = Opladen

• Solide Licht = Volledig opgeladen

• Snel Knipperend Licht = Batterij bijna leeg. Opladen is nodig

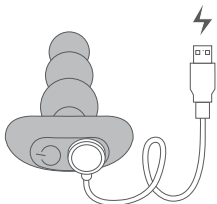

2. Was de anal beads met water en zeep of speelgoedreiniger geschikt voor gebruik met siliconen artikelen.




3. Bevochtig de anal beads met een op water gebaseerd, siliconen compatibel glijmiddel.

4. Zet de anal beads aan door snel op  te drukken op de onderkant van de anal beads.

Het licht knippert om aan te geven dat het apparaat aanstaat en in de standby-modus staat.


Druk nogmaals op  om de handmatige modus te gebruiken, of druk op  op de afstandsbediening om de afstandsbediening met de anal beads te koppelen.


Eenmaal in gebruik is, zal het lampje op de basis veranderen van knipperen naar solide.

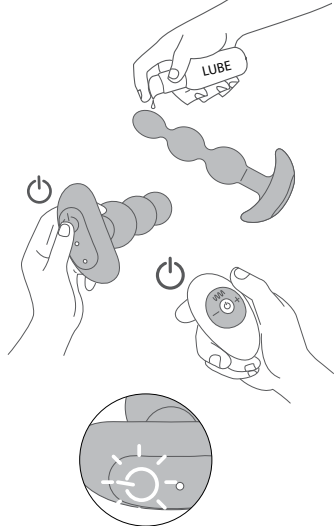


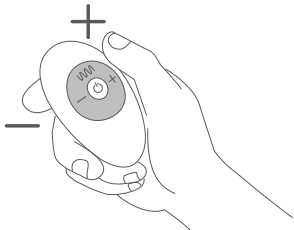
Veelgestelde vragen kunnen worden gevonden op www.bvibe.com

E-mail ons op customerservice@bvibe.com voor eventuele onbeantwoorde vragen

5. Druk op  om de vibratie modus/patroon en intensiteit via de knop aan de basis aan te passen. Er zijn 15 modi voor de handmatige controle. De vibratie intensiteit kan alleen verhoogd worden met de afstandsbediening.

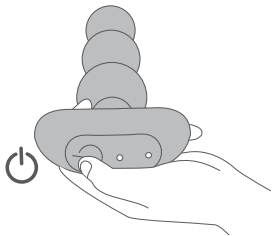



6. Om de vibratie intensiteit en/of de modus/patroon aan te passen met de afstandsbediening druk je op + en laat weer los (Intensiteit Verhogen) en - (Intensiteit Verlagen). Druk op  en laat weer los om de vibratiemodus/patroon aan te passen.




HANDMATIGE BEDIENING

1. Druk om het product AAN te zetten snel op de . Het  zal knipperen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Druk op de  om het vibratiepatroon te veranderen. Er zijn 15 modi als je de handmatige controle gebruikt.


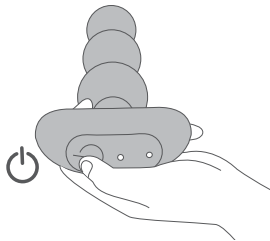


2. Druk om je anal beads UIT te zetten op de  voor 2 seconden. De LED gaat uit om aan te geven dat het apparaat UIT staat.

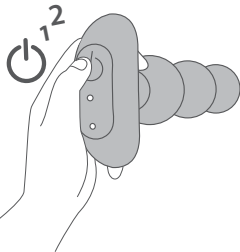


AFSTANDSBEDIENING

1. Ze de anal beads eerst aan in de standby-modus door kort op  te drukken op de anal beads.
2. Zet terwijl het basislampje knippert de afstandsbediening met de anal beads te koppelen.
3. Zodra het item is gekoppeld brandt get basislicht en zijn de anal beads op afstand te besturen.
4. Druk op **+** en laat weer los om de vibratie intensiteit te verhogen.
5. Druk op **-** om de vibratie intensiteit te verlagen. Er zijn in totaal 6 vibratie intensiteit niveaus.

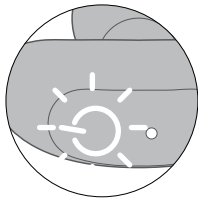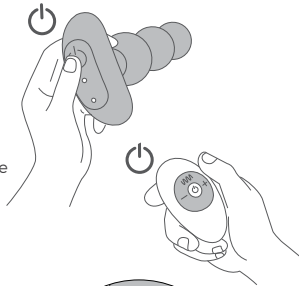

6. De vibratie standen kunnen worden gewijzigd door het indrukken en loslaten van . Er zijn 15 vibratiestanden bij gebruik van de afstandsbediening.
7. Druk op  en laat weer los om het apparaat AAN/UIT te zetten.
8. **Druk om de anal beads volledig uit te schakelen op button  op de anal beads.**

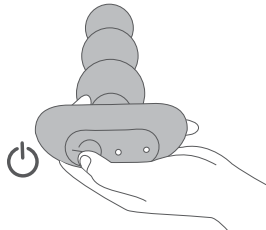

JE ANAL BEADS OPLADEN


- Verbindt de magnetische laadstekker naar de aangewezen laadzone op de basis van het product.

- Het knipperend lampje geeft aan dat het product oplaadt.

- Solide lampje geeft aan dat het product volledig is opgeladen.

- Een snel knipperen lampje geeft aan dat opladen nodig is

- Het duurt ongeveer 2 uur om de anal beads volledig op te laden.

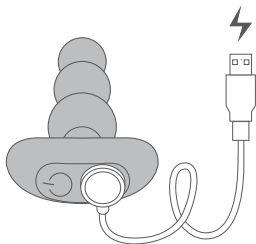

Knipperlicht = Opladen



Solide licht = Volledig Opgeladen




DE BATTERIEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

- Schuif het batterijcompartiment van de afstandsbediening open zoals aangegeven.

- Knoopcel CR 2032 zit al in de afstandsbediening.

- Verwijder het papiertje in het batterijcompartiment om de afstandsbediening te activeren.

- Bewaar de afstandsbediening en de batterij apart om de batterijduur te verlengen.

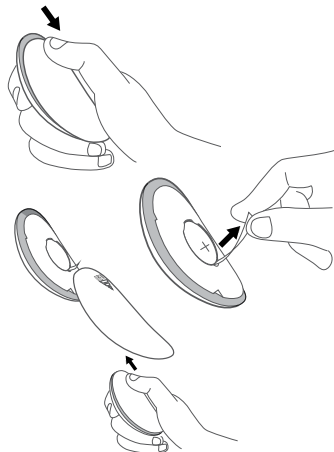

WAARSCHUWINGEN

- Stel dit product niet bloot aan vuur of water.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Probeer het product niet zelf te demonteren. Neem contact op met de after-sales service als er een probleem is.
- De batterij die in dit product wordt gebruikt is een niet-oplaadbare batterij. Probeer deze niet op te laden.
- Dit product bevat kleine onderdelen zoals batterij, batterijdeksel. De kleine onderdelen zijn geen speelgoed, laat kinderen er niet mee spelen om het risico op verstikking te voorkomen.



- Risico op veiligheidsproblemen als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Vervanging van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan tenietdoen.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Slik de batterij niet door. Chemisch Brandwondengevaar!
- Dit product bevat een munt/knopbatterij. Als de munt/knopcel wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Dit product bevat een batterij die gevaarlijk is en uit de buurt van kinderen moet worden gehouden. De batterij kan ernstig letsel veroorzaken als deze wordt ingeslikt of in een lichaamsdeel wordt geplaatst. Roep onmiddellijk medische hulp in als het vermoeden bestaat dat de batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst.

REISSLOT


• Alle b-Vibe items hebben een reisslot voor veilig en gemakkelijk reizen.



Via de afstandsbediening:

Druk gelijktijdig op de + en – toetsen gedurende 3 seconden. Het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld.

Om te ontgrendelen hou je + en – gewoon opnieuw 3 seconden ingedrukt. Het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.

Via de anal beads:

Hou  5 seconden in en het knipperlicht aan de basis van de anal beads geeft aan dat het item is vergrendeld. Hou  opnieuw 5 seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen, het knipperend lampje geeft aan dat het apparaat is ontgrendeld.

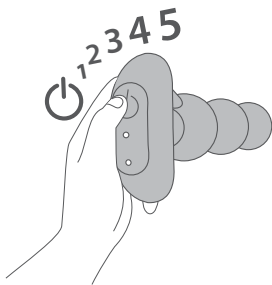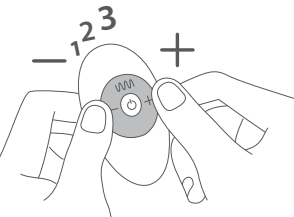

VIBRATIESTANDEN

- Er zijn in totaal 6 vibratie intensiteit niveaus
- Er zijn in totaal 15 vibratie modussen, hieronder uitgelegd:

Vibratie Intensiteit

Vibrerend Patroon

1. Laag

Vibrerend Patroon 1

2. Snelheid II

Vibrerend Patroon 2

3. Snelheid III

Vibrerend Patroon 3

4. Snelheid IV

Vibrerend Patroon 4

5. Snelheid V


Vibrerend Patroon 5

6. Maximaal

Vibrerend Patroon 6

Vibrerend Patroon 7

Vibrerend Patroon 8

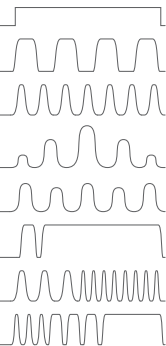

VIBRATIESTANDEN

Vibratie Intensiteit

Vibrerend Patroon

1. Laag

Vibrerend Patroon 9



2. Snelheid II

Vibrerend Patroon 10



3. Snelheid III

Vibrerend Patroon 11



4. Snelheid IV

Vibrerend Patroon 12



5. Snelheid V

Vibrerend Patroon 13



6. Maximaal

Vibrerend Patroon 14



Vibrerend Patroon 15



b-Vibe VERZORGING


Reiniging, Opslag en Veiligheid

1. Reinig de anal beads grondig voor en na elk gebruik.


2. Wij raden premium glijmiddel op waterbasis aan. Glijmiddelen op basis van siliconen worden niet aanbevolen en kunnen schade aan het product veroorzaken.

3. Om de anal beads goed te reinigen, wassen met lauw water en een antibacteriële zeep. Spoel schoon en dep droog met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.


4. Bewaar de anal beads niet in direct zonlicht en stel ze nooit bloot aan extreme hitte.

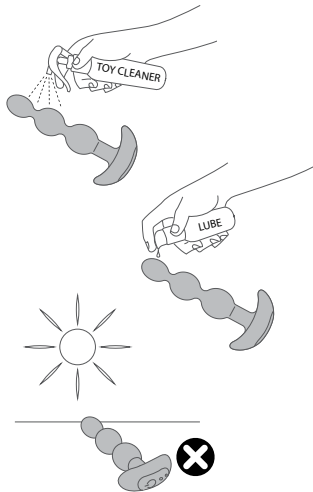

5. Onze producten zijn ontworpen om spatwaterdicht te zijn. Dit betekent dat een sessie in de douche of wassen onder stromend water geen kwaad kan, maar langdurige blootstelling –zoals in bad- kan wel schadelijk zijn. **Dompel de anal bead niet volledig onder in water.**

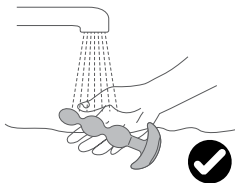

6. Laadt de anal beads nooit op terwijl ze nat zijn. Zorg ervoor dat de laadpinnen op de basis van de anal beads volledig droog zijn voordat ze verbonden worden met het oplaadsnoer.



Als u anal beads abnormaal lijken te werken, zet ze UIT en raadpleeg onze klantenservice afdeling op bvibe.com, voor behulpzame tips. Mocht je verdere hulp nodig hebben dan kun je contact opnemen met: customerservice@bvibe.com



Laadt de anal beads nooit op terwijl ze nat zijn.

SPECIFICATIES

Materialen Lichaamsveilige
Siliconen / ABS

Maat 137 x 63 x 28 mm

Gewicht 74 g

Batterij Batterij Li-ion
200mAh

Opladen 2 uur

Gebruikstijd 1 uur

Max < 68 dB

Geluidsniveau

Interface Handmatige
Bediening met
Een Knop
4 Knoppen
Afstandsbediening

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (in de EU en andere Europese landen met gescheiden inzameling van afval systemen):



Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat deze onderdelen niet moeten worden behandeld als huishoudelijk afval, maar naar het juiste verzamelpunt moeten worden gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Volledige gebruiksaanwijzing in andere talen is te vinden op:
www.bvibe.com

E-mail ons op
customerservice@bvibe.com
voor eventuele onbeantwoorde vragen

Ontworpen en ontwikkeld door
b-Vibe™

Gemaakt in China
© **b-Vibe™**


I prodotti **b-Vibe™** sono realizzati in silicone liscio come seta e sicuro per il corpo. I nostri prodotti sono privi di ftalati e di lattice.

L'interfaccia di facile utilizzo permette agli utenti di raggiungere facilmente la stimolazione e il livello di intensità desiderati. Preparatevi a una soddisfazione sensuale che non ha uguali e che vi porterà a desiderare di più.



b-Vibe™ Triplet Anal Beads

TRIPLET ANAL BEADS

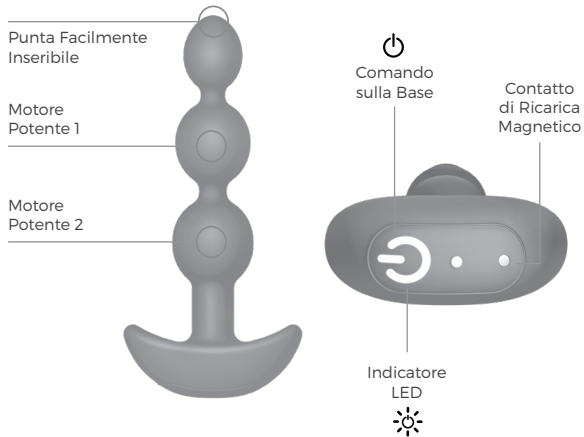

COMANDO A DISTANZA WIRELESS




COME INIZIARE


1. Prima dell'uso, mettere in carica le palline anali per circa 2 ore. Il cavo USB di ricarica può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore USB/AC (non incluso).



- Luce lampeggiante = In carica
- Luce fissa = Carica completa
- Luce lampeggiante rapida = Batteria scarica. Necessario ricaricare

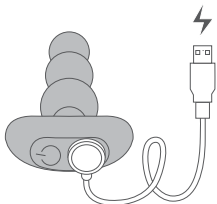2. Lavare le palline anali con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto alla pulizia di oggetti di silicone.




3. Lubrificare le palline anali con un lubrificante a base d'acqua, compatibile con il silicone.

4. Accendere le palline anali premendo velocemente  nella parte inferiore delle palline anali.


Premere  di nuovo per usare la modalità manuale o premere  sul telecomando per abbinare il telecomando alle palline anali.


Una volta in uso, la luce alla base cambierà da lampeggiante a fissa.


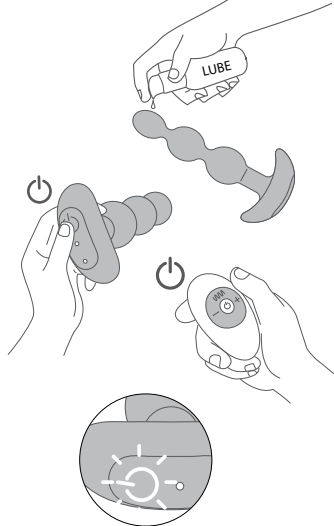


È possibile consultare la sezione Domande frequenti su www.bvibe.com




Scrivere a customerservice@bvibe.com per eventuali altre domande.


5. Per cambiare la modalità/tipo di vibrazione, premere . In totale, ci sono 15 modalità quando si utilizza il controllo manuale. L'intensità di vibrazione può essere aumentata solo tramite il telecomando.

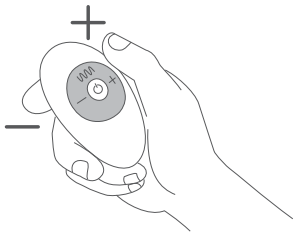
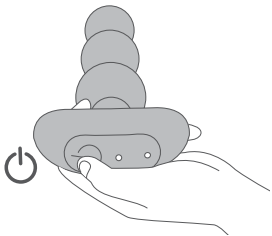
6. Per cambiare intensità e/o modalità/tipo di vibrazione tramite il telecomando, premere e rilasciare **+** (Aumenta intensità) e **-** (Diminuisce intensità). Premere e rilasciare  per cambiare modalità/tipo di vibrazione.




CONTROLLO MANUALE

1. Per accendere il dispositivo, premere rapidamente il . L'  lampeggerà per indicare che il dispositivo è acceso. Ripremere il  per cambiare il tipo di vibrazione. In totale, ci sono 15 modalità usando il controllo manuale.

2. Per spegnere il anal beads, premere e tenere premuto il  per 2 secondi. Il LED si spegnerà per indicare che l'apparecchio è spento.

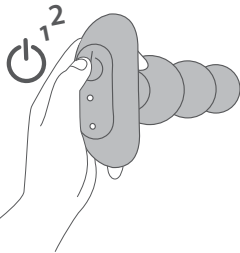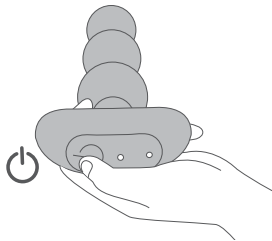

TELECOMANDO



1. Per prima cosa, accendere le palline anali in modalità standby premendo rapidamente  sulle palline anali.


2. Mentre la luce alla base lampeggia, accendere il telecomando per abbinarlo alle palline anali.

3. Una volta effettuato l'abbinamento, la luce alla base diventerà fissa e sarà possibile controllare a distanza le palline anali.

4. Premere e rilasciare + per aumentare l'intensità.


5. Premere e rilasciare - per diminuire l'intensità di vibrazione. In totale, ci sono 6 livelli d'intensità di vibrazione.

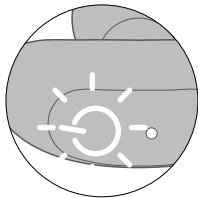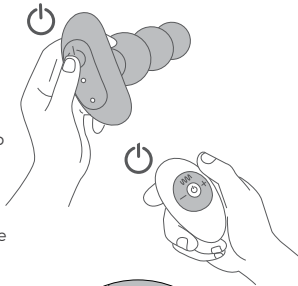

6. È possibile cambiare le modalità di vibrazione premendo e rilasciando . Utilizzando il telecomando, sono disponibili 15 modalità di vibrazione.

7. Per accendere/spegnere l'apparecchio premere e rilasciare  sul telecomando.

8. Per spegnere completamente le palline anali, tenere premuto  sulle palline anali.

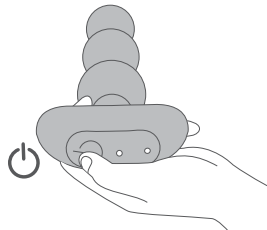

COME RICARICARE IL ANAL BEADS


- Fissare la spina di ricarica magnetica alla zona di ricarica preposta sulla base del prodotto.

- La luce lampeggiante indica che il dispositivo è in carica.

- La luce fissa indica che il dispositivo è completamente carico.

- Un lampeggio rapido indica che la batteria necessita di ricarica.

- Per una carica completa delle palline anali sono necessarie circa 2 ore.

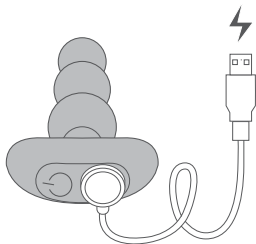

Luce lampeggiante = in carica



Luce fissa = carica completa




COME CAMBIARE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

- Far scorrere il coperchio del vano batteria per aprire il telecomando, come illustrato.

- Una pila a bottone CR 2032 è già inserita nel telecomando.

- Rimuovere la linguetta di carta all'interno del vano batterie per attivare l'accensione del telecomando.

- Al fine di prolungare la vita della batteria, riporre il telecomando e la batteria separatamente.

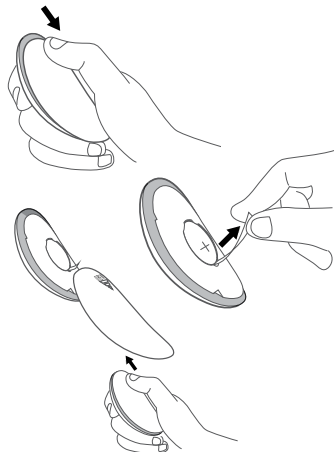

AVVERTENZE

- Non esporre questo prodotto al fuoco o all'acqua.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.
- La batteria utilizzata in questo prodotto è una batteria non ricaricabile. Non provare a caricarla.
- Questo prodotto contiene piccole parti come la batteria e il coperchio della batteria. Le piccole parti non sono giocattoli, non permettere ai bambini di giocare con loro per evitare il rischio di soffocamento.



- Vi è il rischio di problemi di sicurezza se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria non idoneo.
- La sostituzione di una batteria con un tipo non idoneo può rappresentare un problema alla propria incolumità.
- Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche!
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene inghiottita, ciò può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può condurre alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto contiene una batteria pericolosa e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. La batteria può causare gravi lesioni, se ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo. Rivolgersi immediatamente a un medico, se si sospetta che la batteria possa essere stata ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo.

CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO



• Tutti gli articoli b-Vibe includono una chiusura di sicurezza, per un viaggio comodo e sicuro



Tramite telecomando:

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti + e - per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato.

Per sbloccarlo, basta premere e tenere di nuovo premuti i pulsanti + e - per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che il blocco è disabilitato.

Tramite le palline anali:

Tenere premuto  per 5 secondi; la luce lampeggiante alla base delle palline anali indicherà che l'oggetto è bloccato. Per sbloccarlo, mantenere premuto  ancora per 5 secondi: la luce lampeggiante indicherà che l'apparecchio è sbloccato.

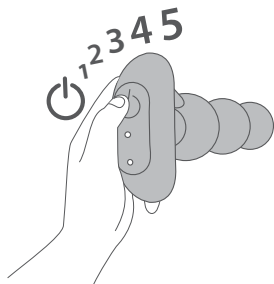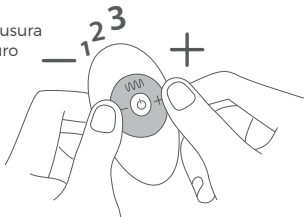

MODALITÀ DI VIBRAZIONE

• In totale, ci sono 6 livelli di intensità di vibrazione.
• In totale, ci sono 15 modalità di vibrazione, come spiegato di seguito:

Intensità di Vibrazione

Modalità di Vibrazione

1. Bassa

Modalità di vibrazione 1

2. Velocità II

Modalità di vibrazione 2

3. Velocità III

Modalità di vibrazione 3

4. Velocità IV

Modalità di vibrazione 4

5. Velocità V

Modalità di vibrazione 5

6. Maximale

Modalità di vibrazione 6

Modalità di vibrazione 7

Modalità di vibrazione 8

MODALITÀ DI VIBRAZIONE

Intensità di Vibrazione

Modalità di Vibrazione

1. Bassa

Modalità di vibrazione 9

2. Velocità II

Modalità di vibrazione 10

3. Velocità III

Modalità di vibrazione 11

4. Velocità IV

Modalità di vibrazione 12


5. Velocità V

Modalità di vibrazione 13

6. Maximale

Modalità di vibrazione 14

Modalità di vibrazione 15



CURA DEL b-Vibe


Pulizia, conservazione e sicurezza

1. Lavare sempre accuratamente le palline anali prima e dopo ogni utilizzo.

2. Si consiglia un lubrificante di alta qualità a base acquosa. I lubrificanti a base siliconica non sono consigliati e possono causare danni al prodotto.

3. Per pulire correttamente le palline anali, lavarle con acqua tiepida e sapone antibatterico di buona qualità. Risciacquare e asciugare bene con un panno privo di lanugine o un asciugamano. Non utilizzare detergenti che contengano alcool, benzina o acetone.

4. Evitare di lasciare le palline anali alla luce solare diretta e non esporle a un calore eccessivo.


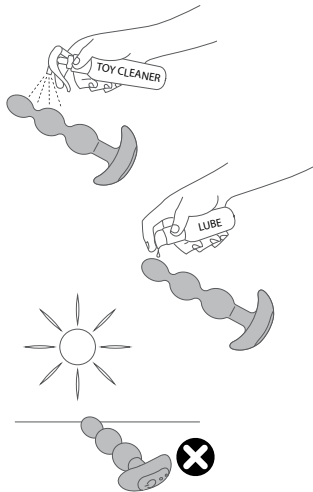


5. I nostri prodotti sono progettati per essere a prova di schizzi. Questo significa che tenerli sotto la doccia o l'acqua corrente non ne comprometterà il funzionamento, ma l'esposizione prolungata - ad esempio, nella vasca da bagno - potrebbe danneggiarli.

Non immergere completamente in acqua le palline anali.

6. Non mettere mai in carica le palline anali quando sono bagnate. Assicurarsi che i pin di ricarica alla base delle palline anali siano completamente asciutti prima di connetterli al cavo di ricarica.

Se le palline anali sembrano funzionare in modo anomalo, spegnere e consultare la nostra sezione Assistenza clienti su bvibe.com, dove è possibile trovare utili suggerimenti. Per ulteriore assistenza, si prega di contattare: customerservice@bvibe.com

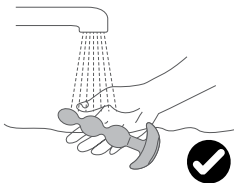

Non mettere mai in carica le palline anali quando sono bagnate.



SPECIFICAZIONI

Materiali Silicone/ABS sicuri per il corpo

Dimensioni 137 x 63 x 28 mm

Peso 74 g

Batteria Batteria Li-ion
200mAh

Ricarica 2 ore

Tempo di utilizzo 1 ora

Livello di rumore < 68 dB

Interfaccia Controllo manuale a pulsante singolo
Controllo remoto a 4 pulsanti

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento delle vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questi oggetti non vanno trattati come rifiuti domestici, ma devono invece essere portati al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo **www.bvibe.com**

Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a **customerservice@bvibe.com**

Progettato e sviluppato da
b-Vibe™

Prodotto in Cina
© **b-Vibe™**


Изделия **b-Vibe™** выполнены из гладкого и шелковистого силикона, безопасного для тела. Мы не используем в своих изделиях латекс и фталаты.

Удобный интерфейс позволяет легко достигнуть необходимого уровня стимуляции и интенсивности. Вас ожидает неповторимое чувственное удовольствие и желание продолжать снова и снова.




b-Vibe™ Triplet Anal beads

TRIPLET ANAL BEADS

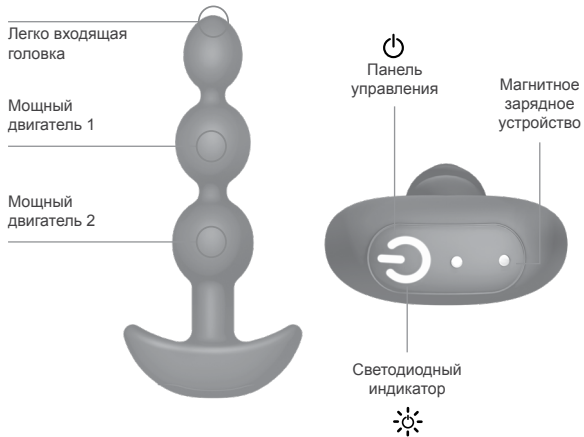

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

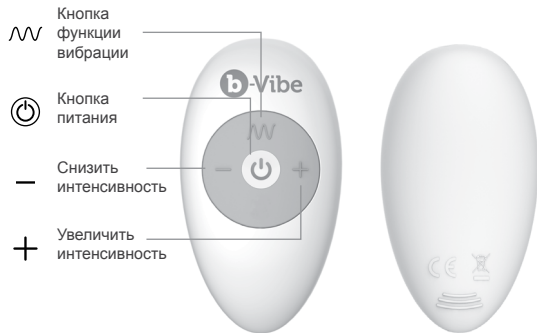

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Зарядите анальные шарiki перед первым использованием в течение около 2 часов. Кабель зарядки USB можно подключить к любому порту USB или адаптеру USB (не входит в комплект поставки).

- Лампочка мигает = Идет зарядка


- Лампочка горит = Устройство полностью заряжено

- Лампочка мигает очень быстро = Низкий заряд батареи. требуется зарядка

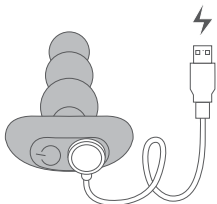

2. Промойте анальные шарiki водой с мылом или моющим средством, пригодным для ухода за изделиями из силикона.




3. Смажьте анальные шарiki лубрикантом на водной основе, совместимым с силиконом

4. Включите анальные шарiki, быстро нажав  у их основания.

Светодиодная лампочка замигает, что означает, что устройство включено и находится в режиме готовности.

Снова нажмите  для использования режима ручного управления или нажмите на пульте  чтобы соединить его с анальными шариками


Мигание сменится постоянным световым сигналом.

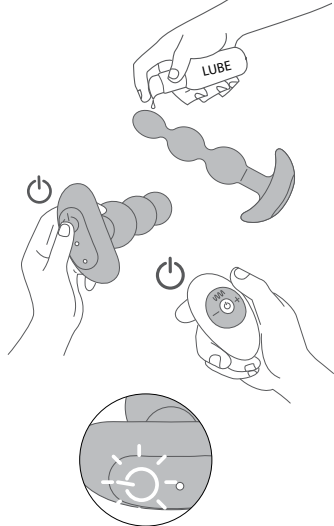




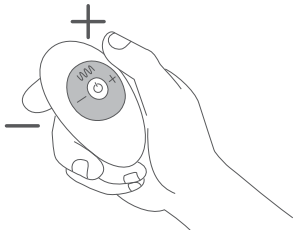
Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти по ссылке www.bvibe.com

Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com

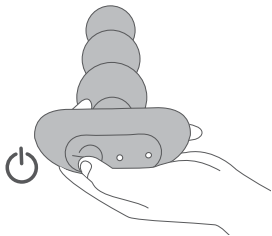


5. Чтобы изменить режим/характер и интенсивность вибрации при помощи ручного управления, нажмите . Ручное управление предусматривает 15 режимов. Интенсивность вибрации можно увеличить только при помощи дистанционного управления.





6. Для изменения интенсивности и/или режима/характера вибрации при помощи удаленного управления, нажмите и отпустите  (увеличение интенсивности) и  (снижение интенсивности). Нажмите и отпустите  чтобы изменить режим/характер вибрации.




РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


1. Для включения устройства быстро нажмите . Мигающая  означает наличие питания. Снова нажмите  для изменения режима вибрации. Ручное управление предусматривает 15 режимов.

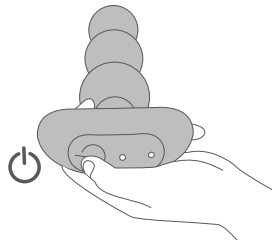

2. Чтобы выключить устройство, нажмите  и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, подтвердив, что устройство выключено.

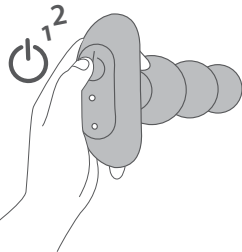



УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



1. Вначале включите режим ожидания, быстро нажав  на анальных шариках.


2. При мигающем индикаторе, включите пульт, чтобы соединить его с анальными шариками.


3. После установления связи между пультом и шариками индикатор начинает светиться постоянным светом и вы можете управлять шариками при помощи пульта.


4. Нажмите и отпустите  чтобы увеличить интенсивность вибрации.


5. Нажмите и отпустите  чтобы снизить интенсивность вибрации. Всего имеется 6 уровней интенсивности вибрации.

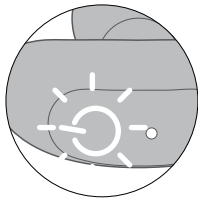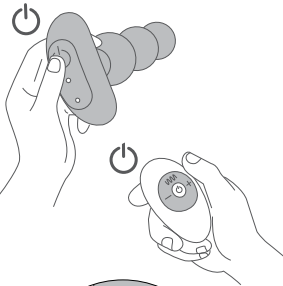

6. Режимы вибрации можно изменять, нажимая и отпуская . Пульт дистанционного управления обеспечивает 15 режимов вибрации.

7. Чтобы включить/выключить устройство, нажмите и отпустите  на пульте дистанционного управления.

8. Для полного выключения анальных шариков, нажмите и удерживайте  на них.

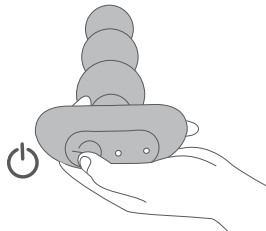

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА


- Подключите магнитный наконечник устройства для зарядки к месту его подключения на устройстве.

- Мигающий светоиндикатор указывает на то, что устройство заряжается.

- Горящий светоиндикатор указывает на то, что устройство полностью заряжено.

- Быстрое мигание указывает на необходимость подзарядки

- Полная зарядка анальных шариков займет около 2 часов.

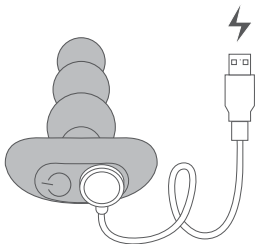

Лампочка мигает = Идет зарядкаcharging



Лампочка горит = Устройство полностью заряжено




ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Откройте отсек для батареек на пульте управления, как показано.

- Пульт дистанционного управления поставляется с батареей CR 2032.

- Удалите бумажную ленту, чтобы активировать питание в пульте управления.

- Храните пульт дистанционного управления и батарейку отдельно. Это продлит срок ее эксплуатации.

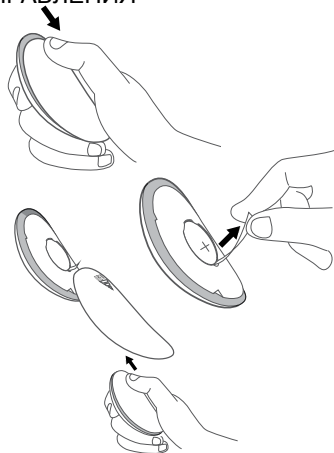

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Не допускайте контакта изделия с огнем или водой.
- Утилизация батареи в огонь или в горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, находящаяся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием в случае возникновения проблем.
- Батарея, используемая в данном изделии, является незаряжаемой батареей. Не пытайтесь зарядить ее.
- Данное изделие содержит небольшие детали, такие как батарея и крышка батареи. Мелкие детали не являются игрушками, не позволяйте детям играть с ними во избежание удушья.

- При замене батареи на батарею неподходящего типа существует риск возникновения угрозы безопасности.
- Замена батареи на батарею неподходящего типа может привести к нарушению защитных механизмов.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
- Не допускайте проглатывания батареи. Риск химического ожога!
- Данное изделие содержит батарею монетного/таблеточного типа. Если элемент с батареей монетного/таблеточного типа будет проглочен, это может вызвать сильные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к летальному исходу.
- Держите новые и использованные батареи подальше от детей.
- Если батарейный отсек не герметично закрывается, прекратите пользоваться изделием и держите его подальше от детей.
- В этом продукте есть батарея, которая является опасной и которую следует беречь от детей. Батарея может вызвать серьезные травмы при проглатывании или помещении внутри любой части тела. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если есть подозрение, что батарея была проглочена или помещена внутрь любой части тела.

ФИКСАТОР



• Все изделия b-Vibe включают фиксатор, позволяющий удобно и безопасно перевозить устройство.



На пульте дистанционного управления:

Одновременно нажмите кнопки + и – и удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано.

Для разблокирования просто снова нажмите кнопки + и – удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.

Через анальные шарики:

зажмите  на 5 сек; мигающий свет в основании анальных шариков указывает на блокировку устройства. Чтобы его разблокировать, снова зажмите  на 5 секунд. Мигающий светоиндикатор покажет, что оно разблокировано.

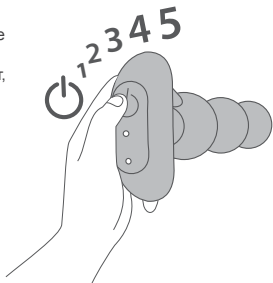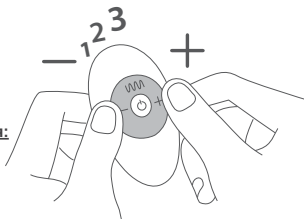

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

- Всего имеется 6 уровней интенсивности вибрации.
- Всего имеется 15 режимов вибрации, описание которых приводится ниже:

интенсивности вибрации

Характер вибраций

1. Низкий

Характер вибраций 1

2. Скорость II

Характер вибраций 2

3. Скорость III

Характер вибраций 3

4. Скорость IV

Характер вибраций 4

5. Скорость V

Характер вибраций 5

6. Максимальный

Характер вибраций 6

Характер вибраций 7

Характер вибраций 8

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

интенсивности
вибрации

Характер вибраций

1. Низкий
2. Скорость II
3. Скорость III
4. Скорость IV
5. Скорость V
6. Максимальный


Характер вибраций 9



Характер вибраций 10



Характер вибраций 11



Характер вибраций 12



Характер вибраций 13



Характер вибраций 14



Характер вибраций 15



Уход за устройством b-Vibe


Чистка, хранение и обеспечение безопасности

1. Перед и после каждого использования, тщательно очищайте анальные шарики


2. Мы рекомендуем использовать лубриканты премиум-класса на водной основе. Не рекомендуется использовать лубриканты на силиконовой основе, так как они могут повредить изделие.

3. Промывайте анальные шарики теплой водой с высококачественным антибактериальным мылом. Сполосните и вытрите, вымачивая безворсовой тканью или полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие алкоголь, ацетон или бензин.


4. Не допускайте излишнего нагревания анальных шариков, и не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей.

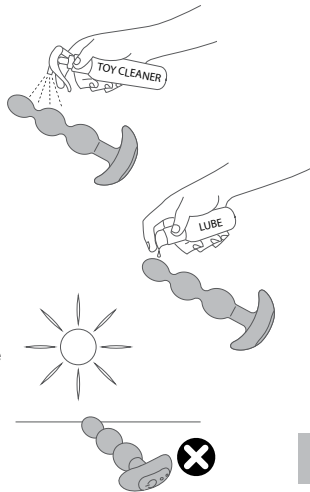

5. Наши изделия являются брызгозащищенными. Это означает, что, принимая душ или моясь под струей воды, вы его не повредите. Длительное воздействие воды, например при принятии ванны, может повредить его. **Не погружайте анальные шарiki полностью в воду.**

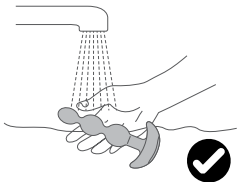

6. **Не заряжайте анальные шарiki, если они еще влажные.** Убедитесь, что контакты зарядки на основании анальных шариков сухие, прежде чем соединить их с зарядным шнуром.



Не заряжайте анальные шарiki, если они еще влажные.

В случае возникновения нарушений в работе изделия, **ВЫКЛЮЧИТЕ** его и обратитесь в отдел обслуживания клиентов на bvibe.com, где вы найдете соответствующие советы по устранению неполадок. Если вам требуется дополнительная помощь, пожалуйста, напишите нам на:

customerservice@bvibe.com



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	Безопасный для тела силикон/ АБС-пластик	Продолжительность работы при полной зарядке	1 час
Размер	137 x 63 x 28 mm	Максимальный уровень шума	< 68 дБ
Вес	74 g	Интерфейс	Ручное управление одной кнопкой
Аккумулятор	Батарейка литиевая-ионная 200мА/ч	Пульт дистанционного управления с 4 кнопками	
Продолжительность зарядки	2 часа		

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в странах ЕС и других странах Европы, в которых используется система раздельного сбора отходов):



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы, их необходимо принести на специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте www.bvibe.com

Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com

Дизайн и разработка компании **b-Vibe™**

Сделано в Китае
© **b-Vibe™**



bvibe.com